Manuel d'utilisation

PIXPRO SP360

(Version d'Appareil Intelligent)

Pour

KODAK PIXPRO SP360 Action Cam

Ver. 5.0

Avant de commencer

Déclaration de conformité

Partie responsable:	JK Imaging Ltd.
Adresse:	JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK
Site internet de l'entreprise:	http://kodakpixpro.com

À propos de ce manuel

- JK Imaging Ltd. se réserve tous les droits relatifs à ce manuel. Aucune partie du présent manuel publié ne doit être reproduite, émise, transcrite, conservée dans un système ou traduite en une quelconque langue, en tout forme, par tous les moyens, sans une autorisation écrite préalable de JK Imaging Ltd..
- Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont utilisées uniquement pour des besoins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Ce manuel vous présentera la façon d'exploiter cet PIXPRO SP360. Chaque effort a été effectué pour assurer que les contenus de ce manuel sont appropriés. Toutefois, JK Imaging Ltd. se réserve le doit d'effectuer toute modification sans préavis.
- Dans ce manuel, les symboles suivants seront utilisés pour vous aider à trouver les informations rapidement et facilement:

Indique les informations utiles.

Indique une longue pression à un certain point.

Indique de tapez à un certain point.

Questions nécessitant de l'attention

- La version de système d'opération de votre appareil intelligent doit être iOS 7 ou supérieure, ou Android 4.2 ou supérieure. Les iPad mini1 / iPad 2 / iPhone 4s et les modèles précédents (toutes les versions de système) ne prennent pas en charge cette application.
- Veuillez ne pas utiliser dans les endroits ayant du champ magnétique de haute intensité, d'interférence électrostatique et électrique (par exemple près d'un four à micro-ondes), qui pourrait causer une défaillance de réception de signaux.
- Veuillez ne pas utiliser la fonctionalité de Wi-Fi ou de la connexion NFC dans un avion.
- En cas d'utiliser Wi-Fi ou la connexion NFC, l'appareil photo et l'appareil intelligent peuvent seulement être connecté l'un à l'autre, veuillez garder l'appareil photo dans 10 mètres (32.8 pieds) sans l'interférence de blindage de signal.
- Si l'appareil intelligent juge que le système manque de mémoire, l'application ne pourra pas fonctionner normalement. Veuillez nettoyer la mémoire de l'appareil intelligent.
- Nous allons mettre l'application à jour de temps en temps. Certaines fonctionnalités nécessiteront que vous de façon synchrone la version du firmware de la caméra, pour assurer la stabilité du système. Veuillez noter les indications sur l'application.

Contenus

Avant de commencer 1

Contenus 3

Connecter le appareil connecté 5

- Télécharger et installer App 5
- Établir une connexion 6
  - Connexions Wi-Fi (Système iOS et Système Android) 6
  - Connexions NFC (Système Android) 6

Méthode de fonctionnement App 8

- Fonction Service d'emplacement 8
- Viseur Distant 8
  - Menu Viseur à Distance 8
  - Réglages des paramètres 10
    - Mode prise de vue 10
    - Etendu Mode 11
    - Mode de Vue 12
    - Capteurs De Niveau 13
    - Valeur EV 13
    - Balance Blanche 14

Menu 15
Méthode de prise de vue 22
Tournage 22
Enregistrement de vidéo 23
Lecture 24
Conversion du Mode Viseur à Distance et le mode lecture 24
Conversion l'Appareil Photo et l'Indice de Lecture de l'Appareil Intelligent 25
Description des Icônes dans le menu lecture 26
Single lecture 26
Indice lecture 27
Description des Fonctions dans le menu lecture 28
Gestes dans le mode single lecture 28
Retourner (Mode single lecture de l'appareil intelligent) 28
Choisissez un ou plusieurs fichiers (Mode indice lecture de l'appareil photo et l'appareil intelligent) 29
Télécharger (Mode indice lecture et single lecture de l'appareil photo) 31
Partager 33
Supprimer 34
Lire la vidéo (Mode single lecture de l'appareil photo et l'appareil intelligent) 36
Menu (Mode indice lecture de l'appareil photo et l'appareil intelligent) 37

Connecter le appareil connecté

Télécharger et installer App

Veuillez télécharger l'App (PIXPRO SP360) dans votre appareil intelligent selon les guides suivant et installer la l'application.

Système Android

Pour les appareils Android, rechercher et télécharger l'App «PIXPRO SP360» dans Google play et installer-le suivant les instructions sur l'interface.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jkimaging.pixproremoteviewer

Système iOS

Pour les appareils Apple, rechercher et télécharger l'App «PIXPRO SP360» dans la boutique App, et installer-le suivant les instructions sur l'interface.

https://itunes.apple.com/us/app/pixpro-remote-viewer/id833154167?mt=8

Après l'installation réussie, cet icône va apparaître dans l'écran de l'appareil intelligent.

Établir une connexion

1 Connexions Wi-Fi (Système iOS et Système Android)

1. Appareil photo : Vérifier SSID (PIXPRO-SP360_XXXX) et le mot de passe (mot de passe initial : 12345678) indiqué dans l'étiquette dans le compartiment de pile de l'appareil photo. Dans le menu principal, appuyer sur le bouton MODE pour changer en mode Wi-Fi.
2. Appareil Intelligent : Activer le mode Wi-Fi, il va rechercher automatiquement les hotspots Wi-Fi les plus près. Sélectionner le SSID de l'appareil photo (PIXPRO-SP360_XXXX) et entrer le mot de passe.

Pour optimiser la performance de Wi-Fi, veuillez fermer les autres programmes non nécessaires en cours dans l'appareil intelligent.

Pour un appareil smart avec système Android, vous pouvez directement tapez sur l'icône de l'application pour entrer sur l'écran "Sélectionner l'appareil de connexion". Choisissez le nom SSID de la caméra pour être connecté, entrez un mot de passe à huit chiffres, puis tapez sur "Connecter".

2 Connexions NFC (Système Android)

1. Activer le mode NFC dans votre appareil intelligent.
2. Utiliser votre appareil intelligent pour toucher légèrement la marque NFC dans l'appareil photo; si l'appareil intelligent a une sonorité ou vibration immédiate, ceci signifie que la connexion est réussie.
3. L'APP va ouvrir automatiquement dans votre appareil intelligent.

La fonction NFC va seulement être disponible lorsque l'écran de votre appareil intelligent est déverrouillé.

Après avoir une connexion réussie de votre appareil intelligent avec une Appareil photo, si vous utilisez une Appareil photo différente pour toucher le même appareil intelligent, la connexion précédente sera remplacée.

Si la connexion échoue, tapez sur essayer de se reconnecter.

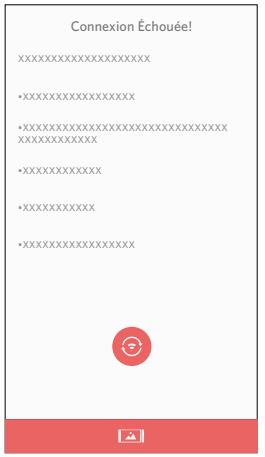

Quand il est non nécessaire de se connecter à la caméra ou qu'on ne peut pas se connecter à la caméra, tapez sur l'icône sur l'écran de l'appareil smart pour effectuer les opérations associées sous le mode playback de l'appareil smart.

Méthode de fonctionnement App

Fonction Service d'emplacement

En cas de connexion réussie, vous pouvez appuyer sur l'icône de l'App ( ) pour le démarrer. Activer la fonction GPS dans l'appareil intelligent en suivant les indications dans le menu, l'PIXPRO SP360 peut enregistrer l'emplacement de GPS dans les fichiers d'image. Cette fonction n'est pas disponible pour les fichiers de vidéo.

Viseur Distant

1 Menu Viseur à Distance

Sur l'interface du viseur distant, tapez ▲ sur les icônes Valeur EV, Balance des blancs pour les cacher, et tapez 🔧 pour restaurer leur affichage.

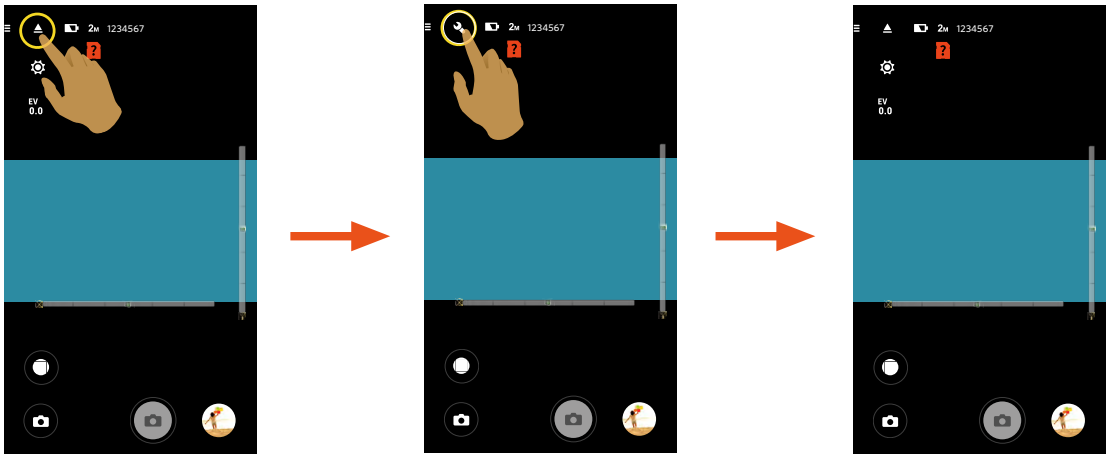

Interface de tournage

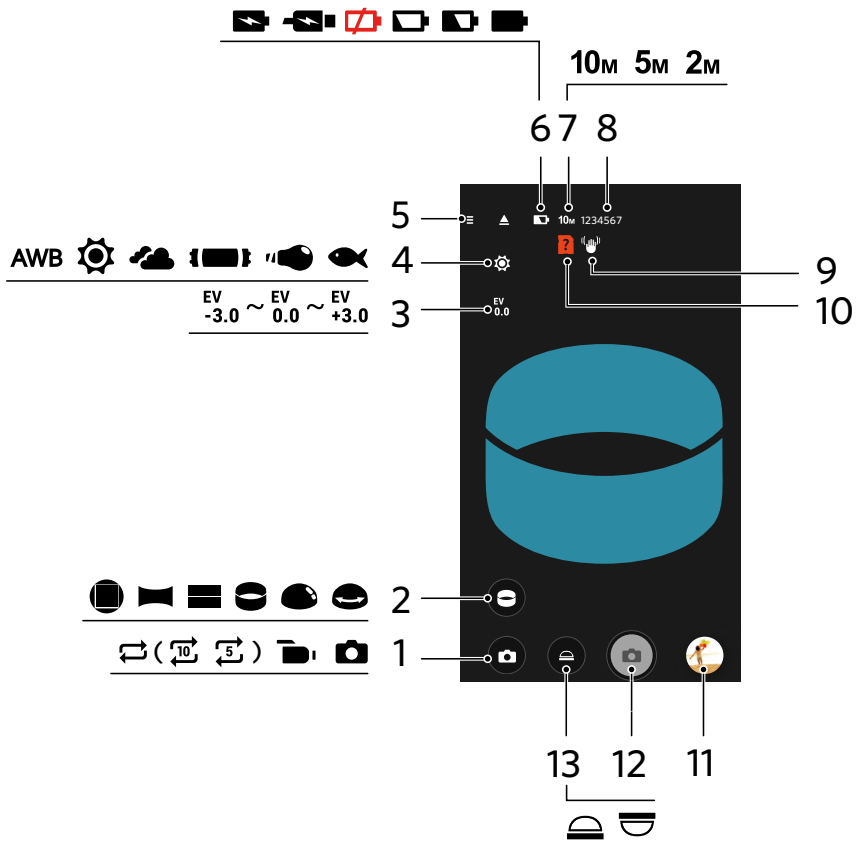

Interface de vidéo

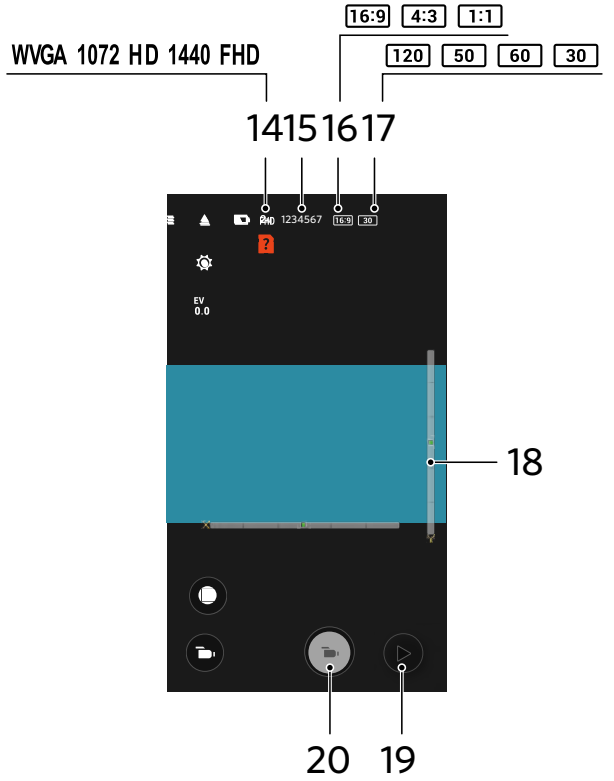

1	Mode prise de vue	6	Etat de pile	11	Visualisation rapide	16	Ratio de pixels
2	Etendu Mode	7	Taille Image	12	Obturateur	17	Fréquence d'images
3	Valeur EV	8	Nombre de photos peut être pris	13	Mode de Vue	18	Capteurs De Niveau
4	Balance Blanche	9	EIS	14	Format vidéo	19	Lecture
5	Menu	10	Aucune carte de mémoire dans l'appareil photo	15	Temps vidéo enregistrable	20	Commencer la vidéo / Arrêter la vidéo

> 2 Réglages des paramètres

Mode prise de vue

Tapez l'icône de Mode Shooting pour entrer dans l'écran du Mode Sélection. Tapez n'importe quelle option pour confirmer la sélection.

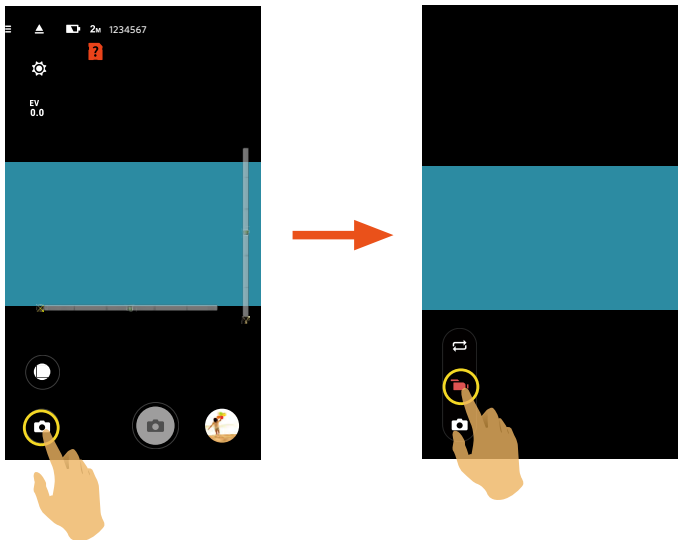

Mode enregistrement en boucle

L'enregistrement en boucle vous permet l'enregistrement des éléments indépendants de films selon la longueur du temps sélectionné dès le début de l'enregistrement. Le produit va enregistrement continuellement les vidéos de la longueur sélectionnée jusqu'à ce que le bouton enregistrer soit appuyé pour terminer l'enregistrement. Lorsque la carte de mémoire est pleine, le produit va écraser les fichiers enregistrés circulairement dès la première vidéo.

Le fonction peuvent être activés lorsqu'une carte de mémoire est insérée dans l'appareil photo.

Mode Film

Activer l'enregistrement de vidéo.

Mode auto

Activer la prise de vue.

Etendu Mode

Sélectionner plusieurs effets de vue différents.

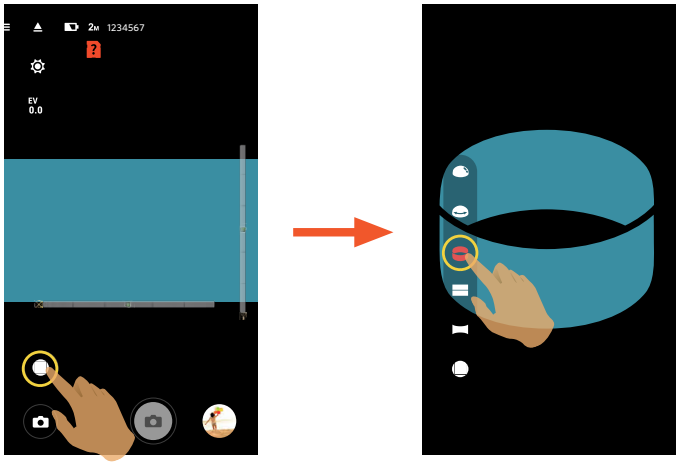

Type	Icône	Mode	Méthodes de fonctionnement (déplacement en faisant glisser le doigt)
Carrée		Carrée	-
Sphérique		Panorama	Déplacer à gauche/droit
		Dichotomie	Déplacer vers le Sur/Suivant (Agrandir l'image) , déplacer à gauche/droit
		Anneau	Renverser vers le Sur/Suivant, déplacer à gauche/droit
		Magic flat	Déplacer vers le Sur/Suivant , déplacer à gauche/droit
		Dôme	Renverser vers le Sur/Suivant, déplacer à gauche/droit

Mode de Vue

Sélectionner l'icône selon la direction que la lentille de l'appareil photo fait face, ainsi l'image sera affichée dans la direction d'élévation.

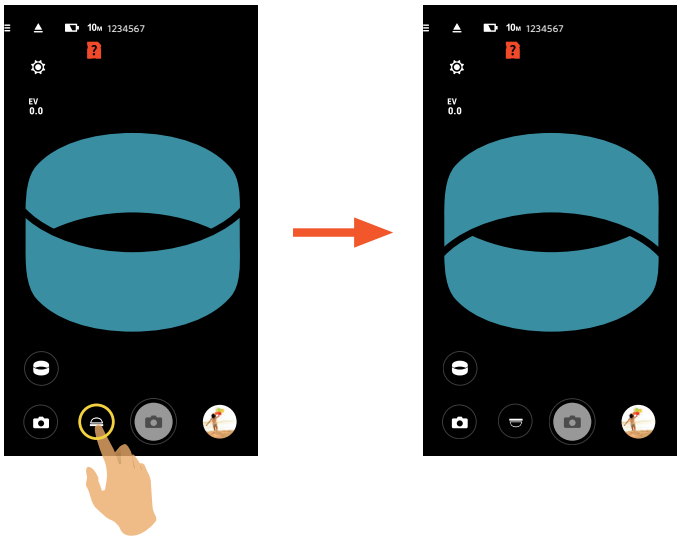

Icône	Mode	Description
	Sur	Signifie que l'image sera affichée à la verticale lorsque la lentille fait face vers le haut.
	Suivant	Signifie que l'image sera affichée lorsque la lentille fait face vers le bas.

En mode carrée, cette fonction n'est pas affichée.

Capteurs De Niveau

Détectez l'horizontalité de l'appareil photo.

La barre horizontale et verticale représentent deux directions parallèles au niveau de la mer, et les axes x, y, z représentent trois axes de captures de niveau. Régler le centre de barre horizontale et le centre de la barre verticale comme les points de base. Il y a 15 sections dans les deux côtés haut et bas du point de base pour la barre verticale et 15 sections sur les deux côtés gauche te droite du point de base de la barre horizontale. Chaque section représente l'inclinaison de 1°. Lorsque l'angle d'inclinaison est de 50°, les directions axiales correspondant à la barre horizontale et la barre verticale vont changer.

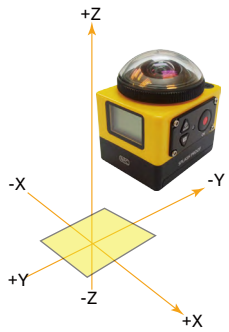

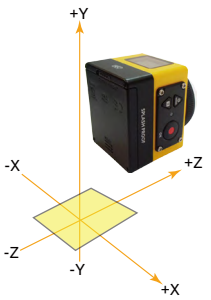

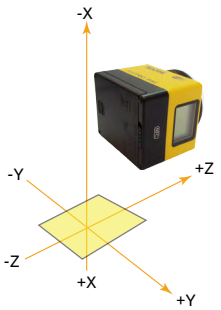

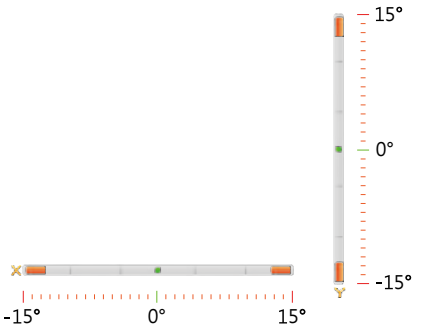

Valeur EV

Pour le réglage de la luminosité des écran du viseur. Applicable à des conditions avec de grandes différences de contraste entre l'objet et l'arrière-plan.

Cette fonction le peuvent être ajustés en faisant glisser un doigt de haut en bas.

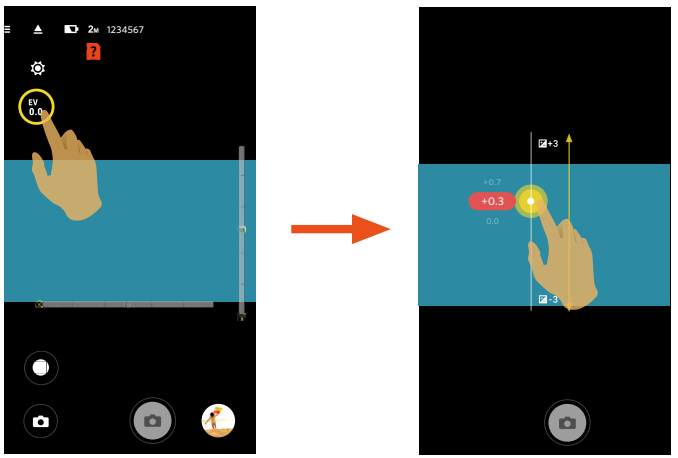

Balance Blanche

La fonction WB permet à l'utilisateur d'ajuster les températures de couleur sous différentes sources de lumière, de façon à confirmer que la couleur soit correctement présentée.

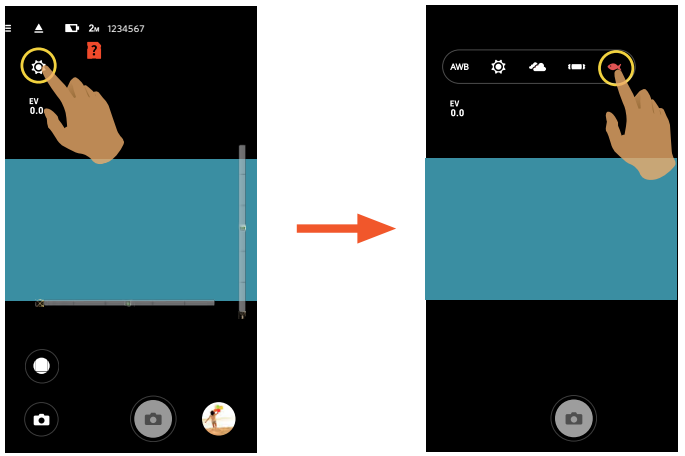

Il y a 5 options:

- **AWB** Bal. Blancs auto
- Lumière du jour
- Nuageux
- Fluorescent
- Sous l'eau

Menu

Tapez ☰ pour afficher un menu réglable. Tapez sur les items du Menu pour entrer dans l'écran des options de l'item. Tapez pour retourner vers l'écran du Menu. Tapez ← pour retourner sur l'écran de viseur distant.

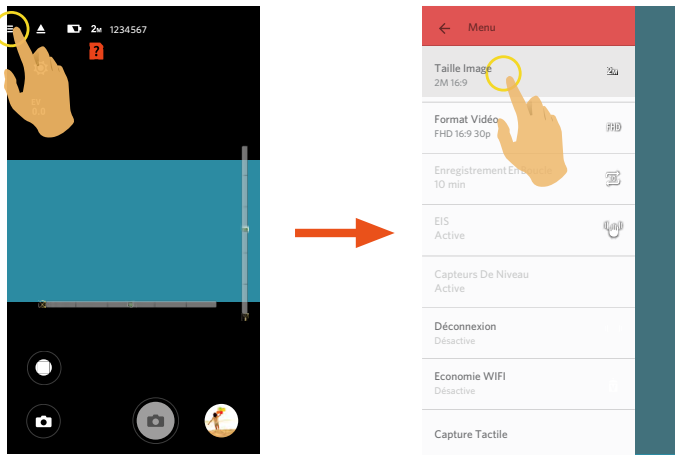

Taille Image

Régler la résolution de photo.

Il y a 3 options:

- **10M** 10M 1:1 3264x3264
- **5M** 5M 2592x1944
- **2M** 2M 16:9 1920x1080

Format Vidéo

Régler la résolution de vidéo.

Il y a 9 options:

- FHD FHD 16:9 30p (1920x1080)
- 1440 1440x1440 1:1 30p
- HD 1280x960 4:3 50p
- HD 1280x960 4:3 30p
- HD 1280x720 16:9 60p
- HD 1280x720 16:9 30p
- 1072 1072x1072 1:1 30p
- WVGA 848x480 16:9 60p
- WVGA 848x480 16:9 120p

Lors de l'enregistrement dans des résolutions plus élevées de pixels pour de longues périodes de temps, la caméra peut s'échauffer. Ce n'est pas un dysfonctionnement de la caméra. Veuillez éteindre jusqu'à ce que la température diminue, ensuite commencez à utiliser.

Choisissez 120fps en tant que fréquence d'image de la taille de la vidéo pour réaliser un enregistrement de vidéo à haute vitesse. Le produit filme des vidéos à ultra haute vitesse, et fait la lecture avec une vitesse normale de 30fps, dans le but de capturer facilement des moments visuellement non distinguables.

① Mais le son ne peut pas être enregistré.

② Qu'elle ne prend pas en charge la stabilisation électronique d'image (SEI).

③ Le temps enregistrable maximal est 60 secondes, lorsque le temps atteint 60 secondes, le produit va s'arrêter automatiquement l'enregistrement.

Enregistrement En Boucle

Régler la période de temps pour l'Enregistrement en Boucle.

Il y a 2 options :

- 5min ( )
- 10min ( )

EIS

Réglez le commutateur du stabilisateur d'image électronique.

Il y a 2 options:

- Désactive
- Active ( )

Le stabilisateur d'image électronique EIS (Electronic Image Stabilizer) est en option uniquement avec la taille 1072 x 1072 1:1 30p.

Capteurs De Niveau

Réglez le capteur de niveau.

Il y a 2 options:

- Active
- Désactive

Cette fonction est active uniquement en mode dépliage avant ( ).

Déconnexion

Lorsque cette fonction est activée, s'il n'y a pas d'action prise dans un délai fixé (sans en cours d'enregistrement), le produit va s'éteindre automatiquement.

Il y a 3 options:

- Désactive
- 5 min
- 10 min

Economie WIFI

Le Wi-Fi va déconnecter automatiquement si vous ne touchez pas l'écran d'appareil intelligent dans trois minutes après le démarrage à enregistrer. Cependant, l'appareil photo va continuer l'enregistrement

Il y a 2 options :

- Active
- Désactive

Capture Tactile

Tapez sur l'écran pour filmer avec une portée non fonctionnelle.

Il y a 2 options:

- Active
- Désactive

Formatage SD (caméra)

Effacer toutes les données stockées dans l'appareil photo ou la carte de mémoire.

Il y a 2 options:

- FORMAT
- ANNULER

Réinitialiser

Réinitialiser les paramètres (sauf pour la date et l'heure, le SSID et le mot de passe du point d'accès sans fil, l'identifiant utilisateur et le mot de passe dans « surveillance à distance ») peut restaurer tous les paramètres du produit aux valeurs d'usine par défaut.

Il y a 2 options:

- REINITIALISER
- ANNULER

Après le réglage, l'appareil photo va s'éteindre automatiquement.

Changer Mot De Passe

Changer mot de passe de connexion Wi-Fi.

Entrer l'ancien mot de passe selon les indications sur l'écran, et puis entrer deux fois le nouveau mot de passe, et finalement taper 'Mettre à jour'.

Si vous oubliez le mot de passe de connexion Wi-Fi, vous pouvez utiliser la fonction réinitialiser dans l'appareil photo pour le réinitialiser (le mot de passe initial : 12345678).

Lors de changer le mot de passe Wi-Fi, veuillez ré-entrer un nouveau mot de passe sur l'appareil intelligent. Certaines modèles d'appareils intelligents ont la fonction d'utiliser par défaut le mot de passe précédent entré, veuillez supprimer manuellement l'ancien mot de passe sur l'appareil intelligent(Différents modèles ont des différents modes d'opérations, le décrit du mode d'emploi de votre appareil intelligent prévaut).

Système iOS

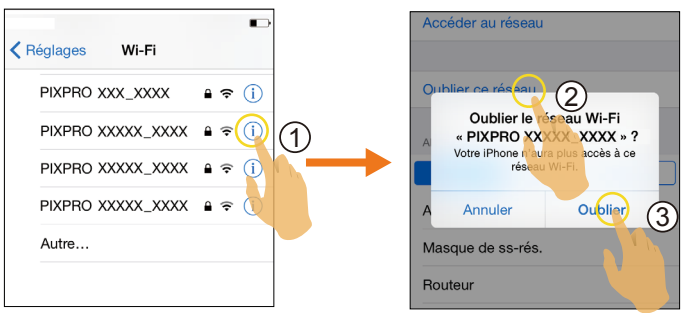

Système Android

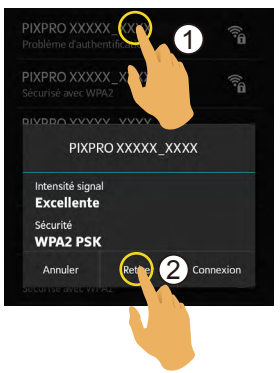

A propos

- Visionner la version actuelle de l'App.
- Affichez la version du firmware de la caméra dans le statut de connexion de l'Application.
- Tapez le site internet official dans le menu et vous pouvez aller sur le site internet pour plus d'information.

Menu qui peut être réglé sous chacun des modes : (O : Optionnel X : Non optionnel)

Menu \ Mode						
Valeur EV	X	X	O	O	O	O
Blance blanche	O	O	O	O	O	O
Etendu mode	O	O	O	O	O	O
Mode de Vue	X	O	X	O	X	O
Taille	O	O	O	O	O	O
Enregistrement En Boucle	O	O	X	X	X	X
EIS	X	O (1072x1072 1:1 30p)	X	O (1072x1072 1:1 30p)	X	O (1072x1072 1:1 30p)
Capteurs De Niveau	O	X	O	X	O	X
Déconnexion	O	O	O	O	O	O
Economie WIFI	O	O	O	O	O	O
Capture Tactile	X	X	X	X	O	O

> 3 Méthode de prise de vue

Tous les fichiers sont enregistrés sur la carte mémoire de l'appareil photo.

Sélectionner , et les fichiers film/photo stockés sont quadratiques; sélectionner / / / / , et les fichiers vidéos stockés sont globaux.

Tournage

1. Alignez l'objectif de l'appareil photo avec le sujet à filmer, et confirmez la vue via l'écran ed l'appareil smart.
2. Sélectionnez les autres icônes de l'interface pour définir les paramètres correspondants.
3. Tapez sur pour filmer.

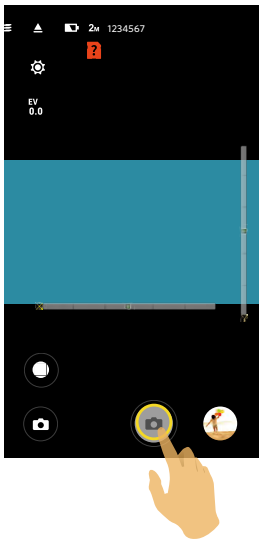

Enregistrement de vidéo

Tapez sur l'icône du Mode Shooting de l'écran de Shooting pour entrer dans le mode de Sélection de l'écran, et tapez pour entrer sur l'écan d'Enregistrement Vidéo.

1. Sélectionnez les autres icônes de l'interface pour définir les paramètres correspondants.
2. Appuyer sur pour démarrer l'enregistrement et sur pour l'arrêter.

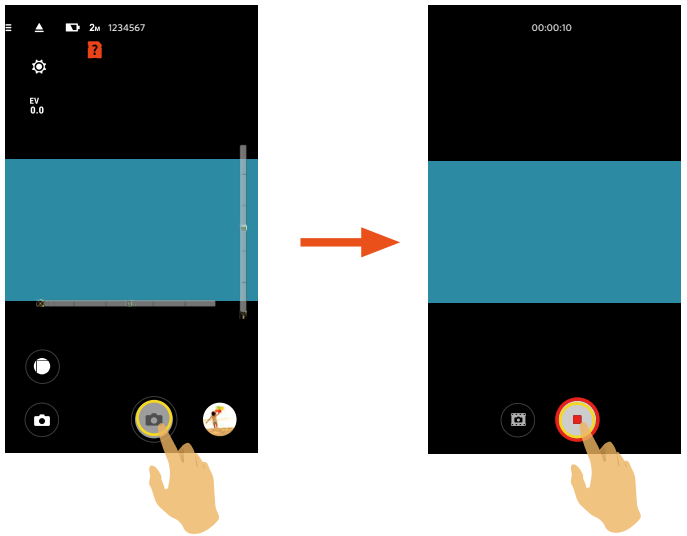

Dans le processus d'enregistrement vidéo, appuyez sur pour effectuer une prise de vue sans affecter l'enregistrement vidéo.

Lecture

Il y a deux modes de lecture: •. Single lecture (film / photo)

•. Indice lecture (appareil photo / appareil intelligent)

1 Conversion du Mode Viseur à Distance et le mode lecture

1. Appuyer sur l'aperçu, et entrer dans le menu single lecture de l'appareil photo.
2. Appuyer sur pour entrer dans le menu indice lecture.
3. Appuyer sur toute petite figure pour entrer dans le menu de single lecture.
4. Appuyer sur pour entrer dans le menu viseur à distance.

Menu
viseur à distance

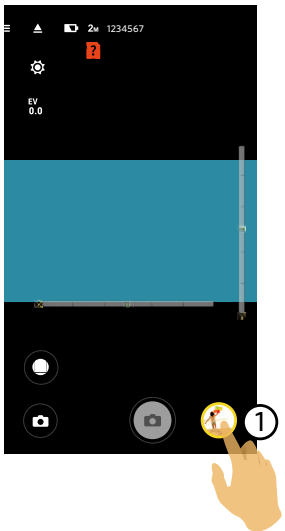

Menu
lecture de single photo

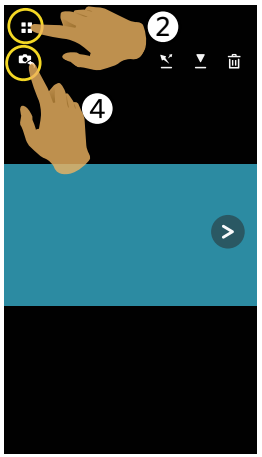

Menu
indice lecture

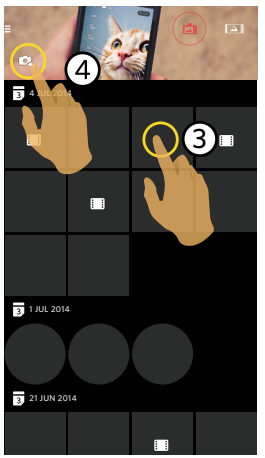

> 2 Conversion l'Appareil Photo et l'Indice de Lecture de l'Appareil Intelligent

1. Dans le menu indice lecture de l'appareil photo, appuyer sur pour entrer dans le menu l'indice lecture de l'appareil intelligent.
2. Dans le menu indice lecture de l'appareil intelligent, appuyer sur pour entrer dans le menu indice lecture de l'appareil intelligent.

Menu indice lecture de l'appareil photo

Menu indice lecture de l'appareil intelligent

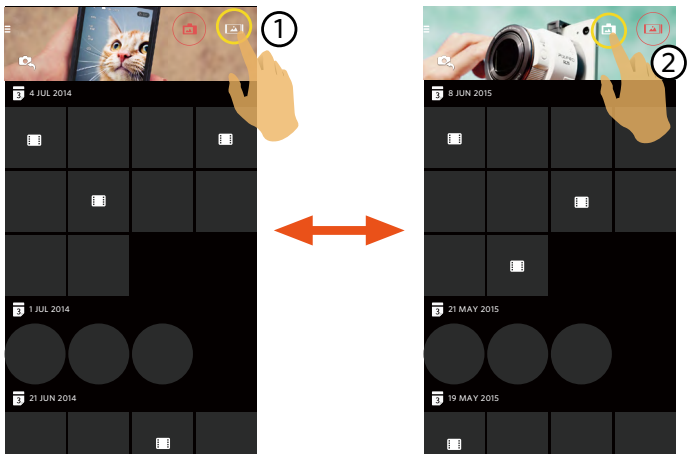

Dans le menu indice lecture de l'appareil intelligent, appuyer sur une petite figure pour entrer dans le menu single lecture de la l'appareil intelligent.

Dans le menu indice lecture de l'appareil photo, appuyer sur une petite figure pour entrer dans le menu single lecture de l'appareil photo.

3 Description des Icônes dans le menu lecture

Single lecture

Appareil photo

Interface lecture de photo

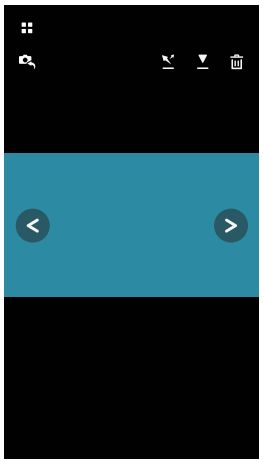

Interface lecture de vidéo

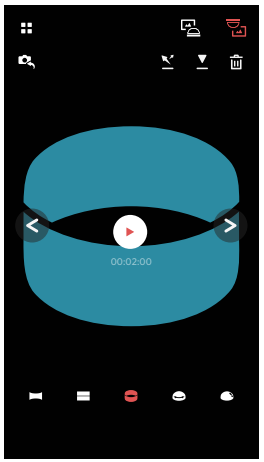

Appareil Intelligent

Interface lecture de photo

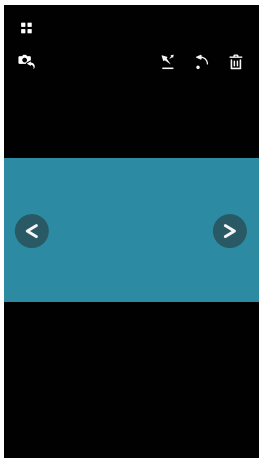

Interface lecture de vidéo

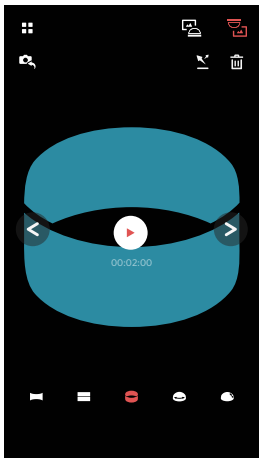

Photo / film	Entrer le lecture de l'index	Entrez dans le Mode Photo ou vidéo
	Partagez le photo ou vidéo actuel sur les réseaux sociaux	Téléchargez le photo ou vidéo en cours sur l'appareil
	Supprimer le photo ou vidéo actuel	Pivotez la photo
	Lire la vidéo	
	Passer à la photo ou à la vidéo précédente	Passer à la photo ou à la vidéo suivante
Photo ou vidéo sphérique	L'image est affichée en orientation droite	L'image est affichée en orientation inversée
	Panorama	Dichotomie
	Anneau	Magic flat
	Dôme	

Indice lecture

Appareil photo

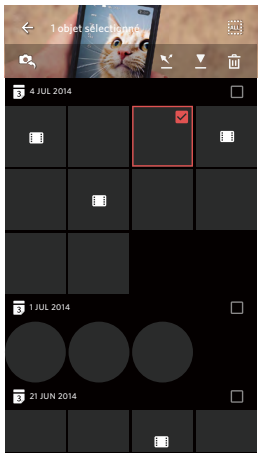

Appareil Intelligent

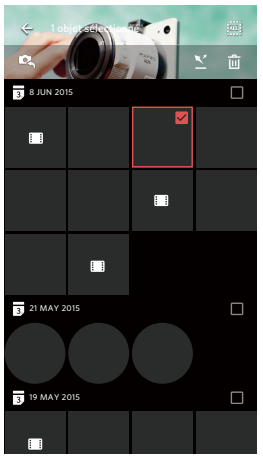

	Menu		Aller au niveau précédent de l'interface
	Entrez dans le Mode Photo ou vidéo		Partager des fichiers sur des réseaux sociaux
	Télécharger les fichiers dans la caméra dans le dispositif intelligent		Sélectionner plusieurs fichiers à supprimer

4 Description des Fonctions dans le menu lecture

Gestes dans le mode single lecture

1. Cacher/afficher les icônes: Appuyer une fois sur la photo ou vidéo.
2. Zoomer (sauf pour les vidéos quadratiques): Tapez rapidement sur la film / photo deux fois ou utilisez deux doigts pour agrandir la film / photo (glisser un doigt pour faire bouger la film / photo).
   Dézoomer (sauf pour les vidéos quadratiques): Tapez rapidement de nouveau deux fois, et celle-ci retrouvera sa taille originale, ou utilisez deux doigts pliés pour réduire la film / photo.
3. Parcourir les fichiers en avant et en arrière : Appuyez sur < / > avec un doigt.

Retourner (Mode single lecture de l'appareil intelligent)

Retourner la photo par 90° (Seulement pour la photo Carrée).

Appuyer sur pour retourner la photo par 90°.

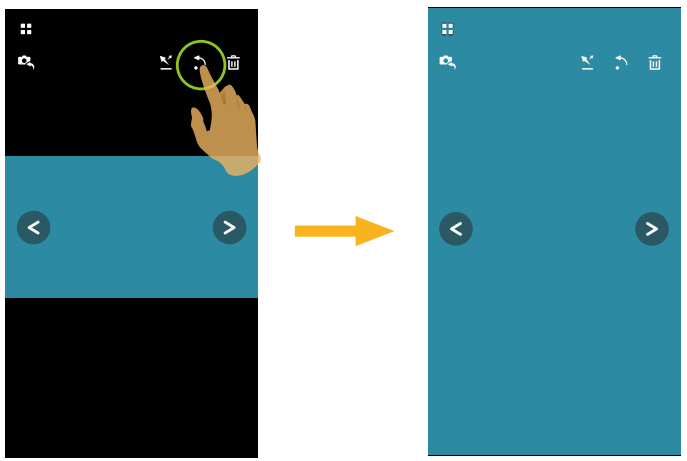

Choisissez un ou plusieurs fichiers (Mode indice lecture de l'appareil photo et l'appareil intelligent)

1. Faites un appui long sur une miniature de fichier pour entrer dans l'écran à sélection multiple.

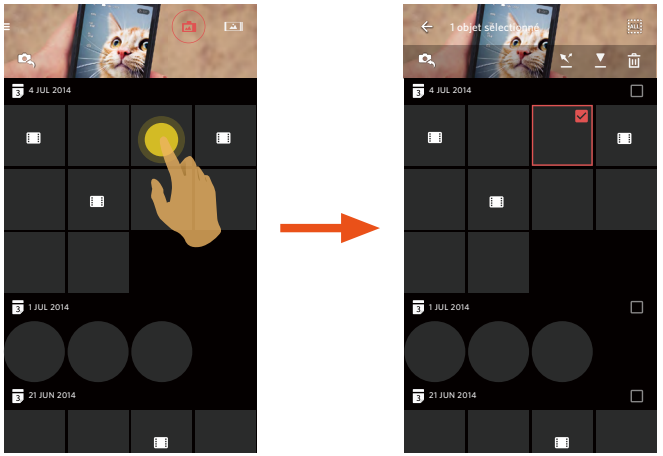

2. Affichez les fichiers avant et arrière en faisant glisser un doigt de haut en bas de l'écran.

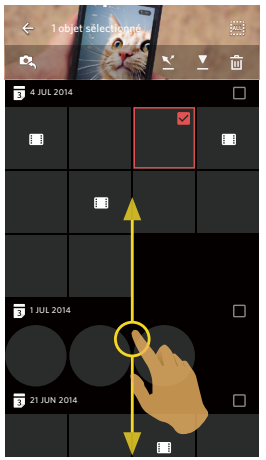

3. Choisissez un ou plusieurs fichiers.

3.1. Tapez ☐ dossier après date (3) pour choisir tous les fichiers sous le dossier date;

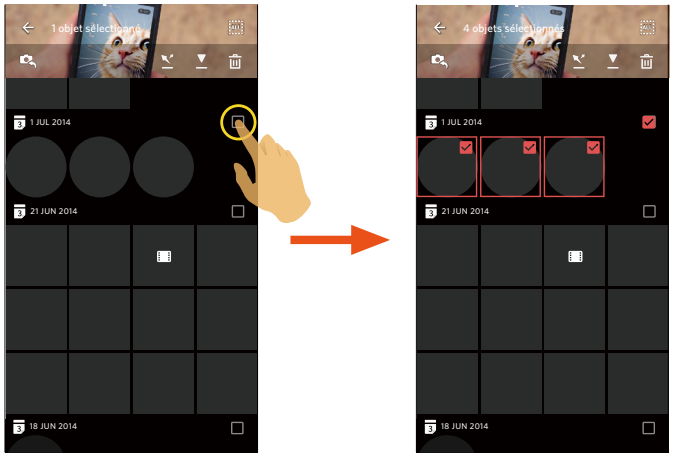

3.2. Tapez une miniature de fichier pour choisir un seul fichier (tapez de nouveau pour annuler la sélection);

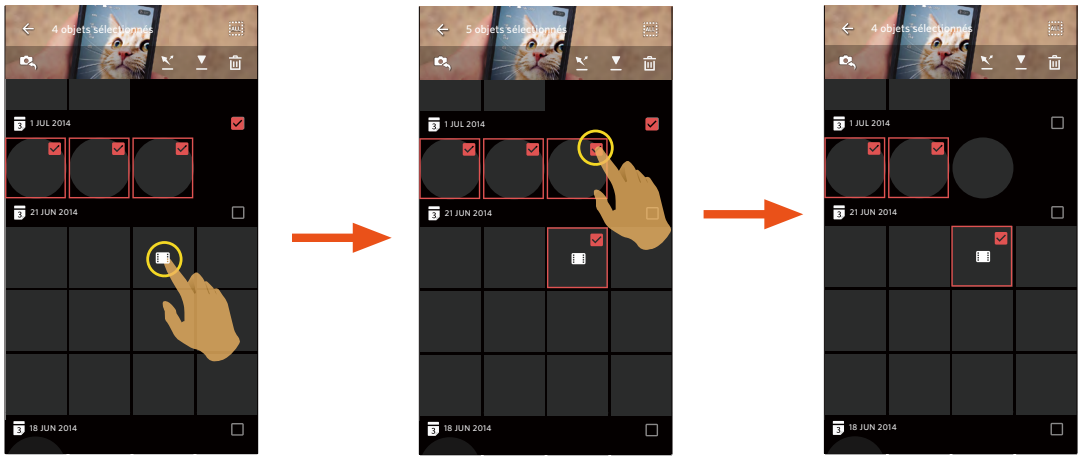

3.3. Tapez ALL pour choisir tous les fichiers; tapez ALL pour annuler les sélections et retourner à l'interface playback index.

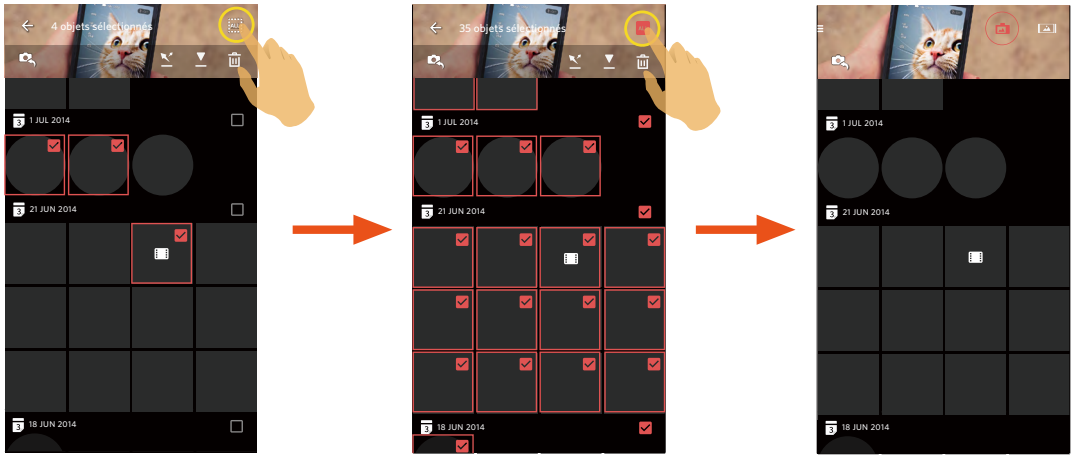

Télécharger (Mode indice lecture et single lecture de l'appareil photo)

Télécharger les photos ou le film dans l'appareil photo dans votre appareil intelligent.

Mode single lecture de l'appareil photo:

1. Choisissez le fichier que vous voulez télécharger, et tapez pour commencer à télécharger.
2. Tapez dans le processus de téléchargement, et choisissez "OUI" dans l'interface pop-up pour annuler le téléchargement.
3. Après le téléchargement est fini, appuyer sur pour retourner au menu lecture.

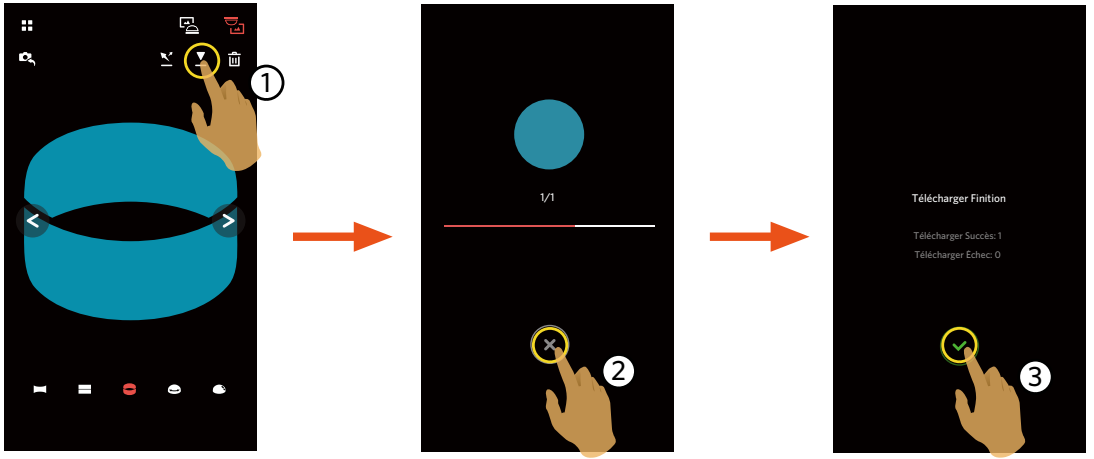

Mode indice lecture de l'appareil photo:

1. Sélectionnez un ou plusieurs fichier(s) que vous voulez télécharger, puis tapez ▼ pour commencer à télécharger.
2. Tapez × dans le processus de téléchargement, et choisissez “OUI” dans l'interface pop-up pour annuler le téléchargement.
3. Après le téléchargement est fini, appuyer sur ✓ pour retourner au menu lecture.

Partager

Partager les photos ou vidéos au site de réseau social.

Mode single lecture et indice lecture de Appareil photo:

1. Sélectionnez un ou plusieurs fichier(s) que vous voulez partagez, puis tapez pour commencer à télécharger.
2. Tapez dans le processus de téléchargement, et choisissez “OUI” dans l'interface pop-up pour annuler le téléchargement.
3. Une fois le téléchargement effectué, les images ou les films présents sur l’appareil intelligent peuvent être partagés.

- Si le réseau de données mobile est ouvert: Sélectionner le site du réseau social à partager.
- Réseau de données mobile non ouvert:

  ■ Système iOS

  Veuillez partager suivant les instructions de l’interface.

  ■ Système Android

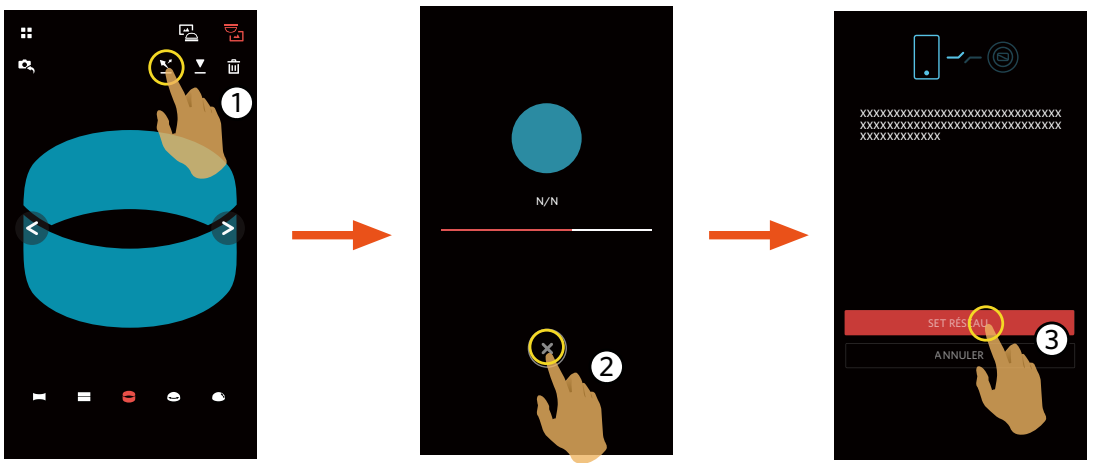

「SET RÉSEAU」: Ouvrir le réseau de données mobile ou la Wi-Fi pour accéder à Internet.

「ANNULER」: annuler le partage.

Une fois le «SET RÉSEAU» sélectionné et le changement de réseau effectué, l'interface a 3 options:

"SET RÉSEAU": modifier les réglages réseau.
"PARTAGEZ-LE": sélectionner le site du réseau social à partager.
"ANNULER": annuler le partage.

En cas de changement de réseau, l'application se ferme automatiquement.

Mode single lecture et indice lecture de l'appareil intelligent:

Veuillez partagez suivant les méthodes d'opération pour partager un playback unique et le mode playback index de la caméra.

Supprimer

Supprimer les photos ou vidéo.

Mode indice lecture:

1. Sélectionnez un ou plusieurs fichier(s) que vous voulez supprimer, puis tapez .
2. Choisissez "SUPPRIMER" pour confirmer la suppression de l'écran d'instruction pop-up.

Mode single lecture:

1. Choisissez le fichier que vous voulez supprimer, et tapez .
2. Choisissez “SUPPRIMER” pour confirmer la suppression de l’écran d’instruction pop-up.

Système Android

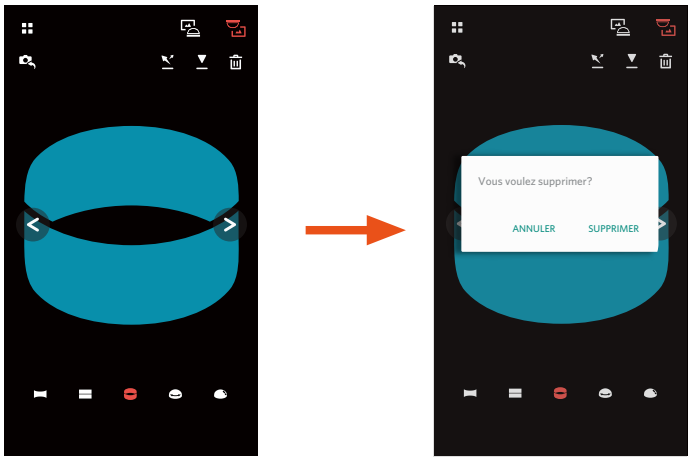

Système iOS

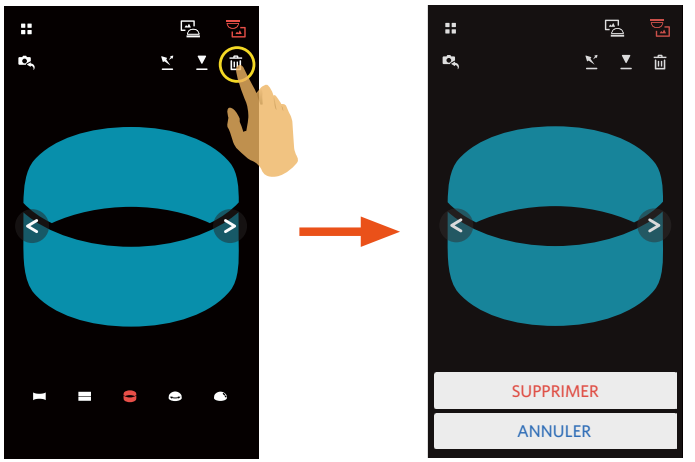

Lire la vidéo (Mode single lecture de l'appareil photo et l'appareil intelligent)

La transmission wireless lente peut impacter le visionnage. Veuillez d'abord télécharger le fichier sur votre appareil.

1. Appuyer sur pour lire la vidéo.
2. Appuyer sur pour mettre la vidéo en pause.
3. Appuyer sur pour continuer la vidéo.
4. Appuyer sur pour revenir à l'interface précédente.

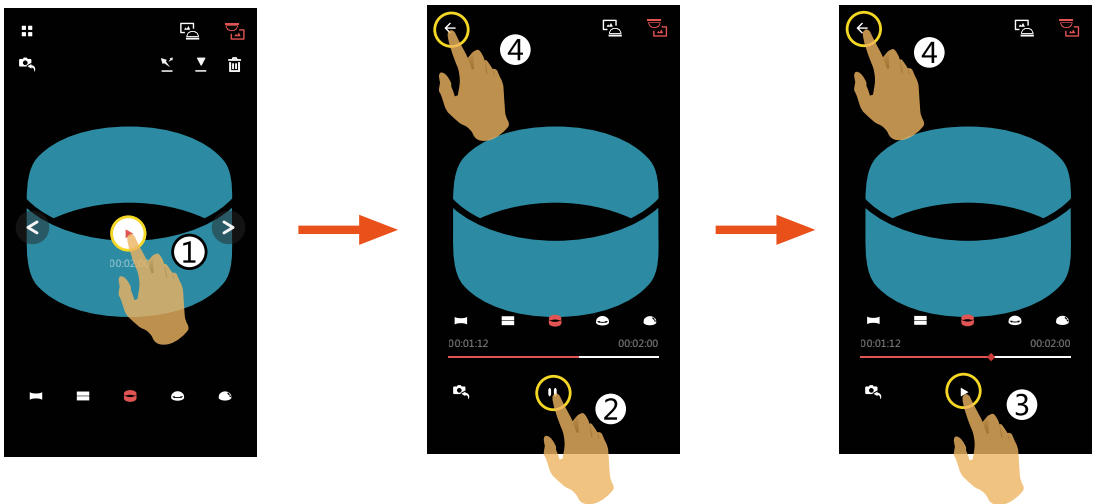

Si l'appareil intelligent ne prend pas en charge la résolution vidéo 1440x1440 1:1 30p, l'écran sera noir lors de la lecture de la vidéo. Veuillez utiliser PIXPRO SP360 (version PC) dans ce cas.

Menu ☰ (Mode indice lecture de l'appareil photo et l'appareil intelligent)

1. Taper ☰ ou faites glisser l'écran de la gauche vers la droite pour afficher le menu.
2. Taper l'élément de configuration désiré.
3. Toucher l'option pour retourner au menu.
4. Appuyer sur ← pour retourner au menu de lecture.

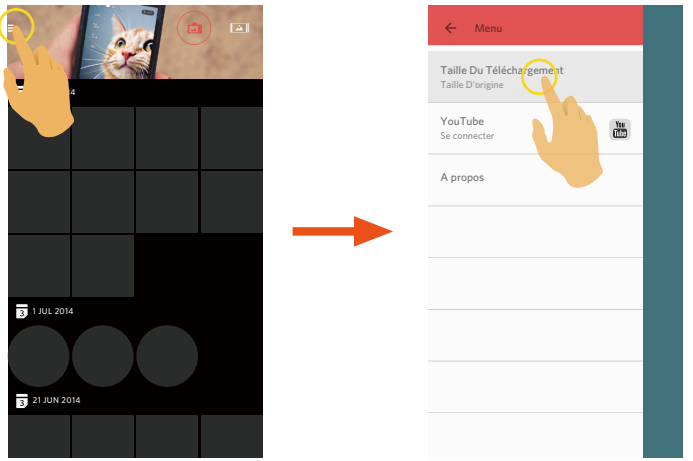

Taille Du Téléchargement

Régler la taille du téléchargement.

Il y a 2 options:

- Taille D'origine
- 2M / VGA (Format Image est 2M / Format vidéo est VGA)

YouTube

Cette option est seulement dans le système iOS.

A propos

Voir Page 20 pour explications.

La marque de commerce Kodak et son apparence sont utilisées sous licence Kodak.

© 2015 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

http://kodakpixpro.com